EXTERNAL DIMENSION

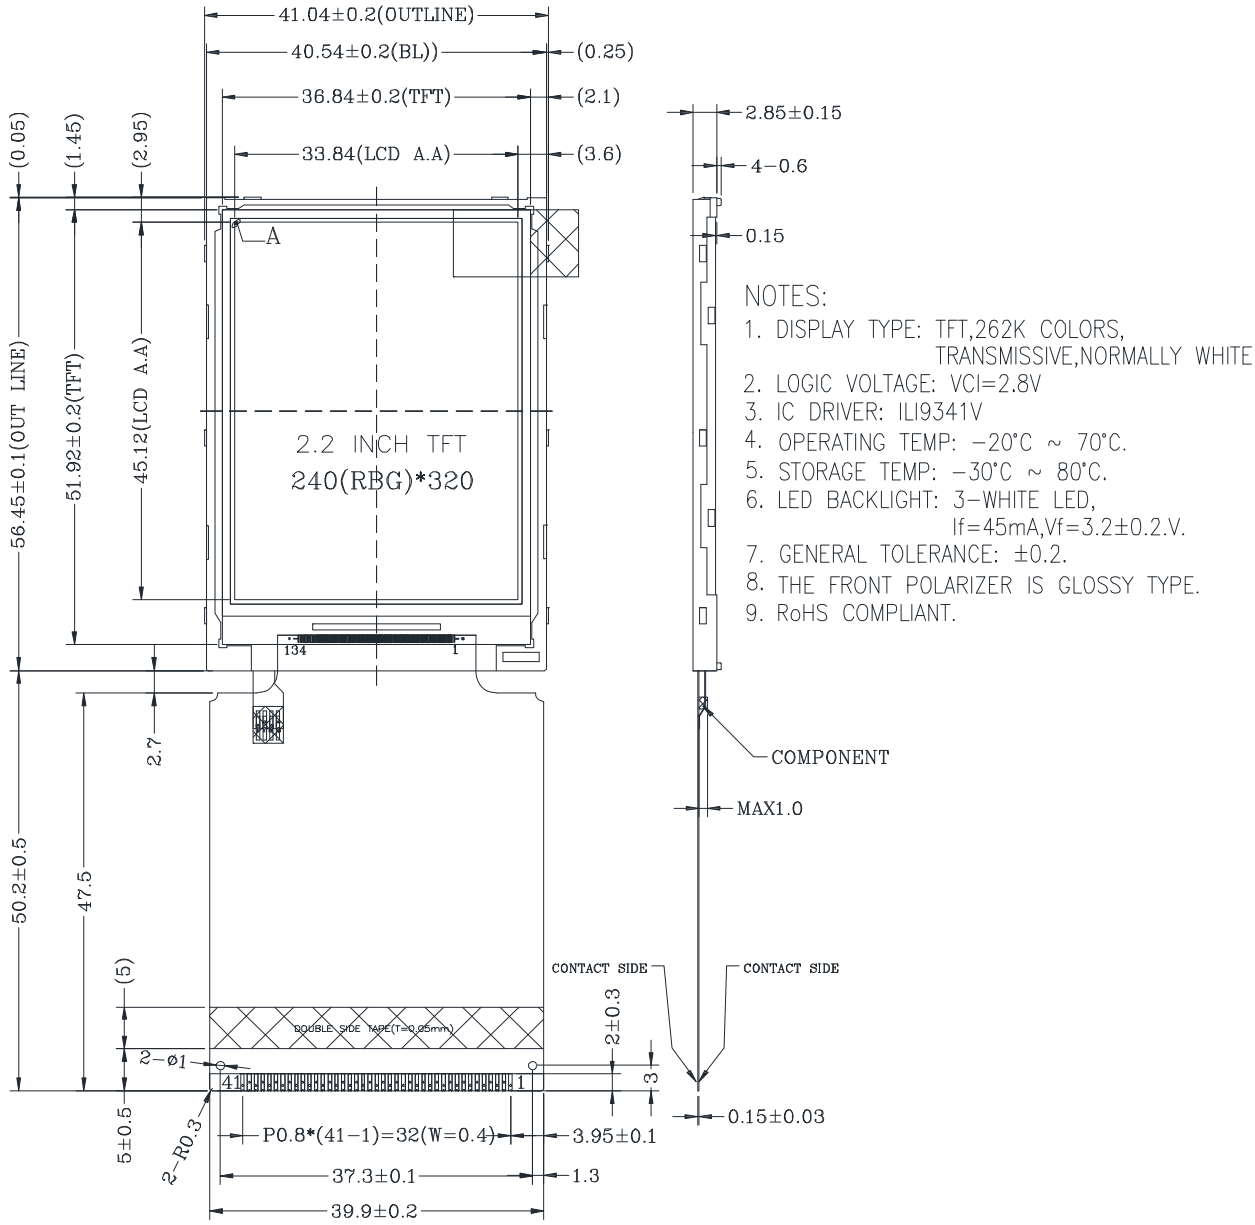

PIN CONNECTIONS

PIN NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SYMBOL	GND	IM0	IM1	IM2	IM3	RESET	VSYNC	HSYNC	DOTCLK
PIN NO	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SYMBOL	ENABLE	DB17	DB16	DB15	DB14	DB13	DB12	DB11	DB10
PIN NO	19	20	21	22	23	24	25	26	27
SYMBOL	DB9	DB8	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1
PIN NO	28	29	30	31	32	33	34	35	36
SYMBOL	DB0	DB	SDI	RD	WR	RS	CS	IOVCC	VCI
PIN NO	37	38	39	40	41				
SYMBOL	GND	LEDA	LEDK1	LEDK2	LEDK3				